




TE-D01v-MCF



トゥルーワイヤレスイヤホン
ユーザーマニュアル

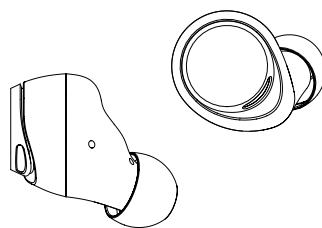

user manual: v1.1

1 製品について

製品について

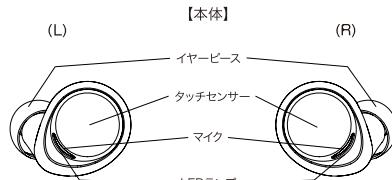

付属品



■イヤーピース
S/M/L各サイズ2ペア
※Mサイズはイヤホンに装着されています。



2 電源ON/OFF

電源ON/OFF

<チャージングケースで切り替える場合>



電源 ON : LED 白
電源 OFF : LED オレンジ

イヤホン本体を出し入れすることで電源ON/OFFが切り替わります。
チャージングケースに収納する際は、オレンジのランプが点灯していることを確認してから
ケースを閉じてください。

*接続されていない状態のまま5分経過すると、自動的に電源OFFに切り替わります。

<イヤホン本体で切り替える場合>



タッチセンサーの長押しで、イヤホン本体での電源ON/OFFが可能です。
※操作途中で「外音モード/ANCモード」のボイスガイドが流れますが、そのまま押し続けてください。

●イヤホンを片側のみで使用したい場合

イヤホンの片側を電源OFFにすることで、片側単体でご利用できます。
※片側で外音取込モードを使用する場合は片側のみで使用可能です。
※片側のみでANCモードは使用できません。

3 ペアリング/リセット


●ペアリングを行います。(初回設定時)

ペアリングについての詳細は右記QRコードからご確認ください。

①接続機器のBluetoothをONにします。



②イヤホンの電源をONにします。

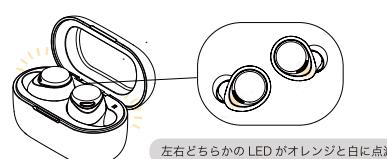

左右どちらかのLEDがオレンジと白に点滅

③接続機器と接続します。




●ペアリング機器の変更方法(複数のデバイスを所有している場合) ★使用機器側から変更する場合



⇒別の接続機器で「ペアリングを行います」の③から再度行ってください。

★イヤホン本体から変更する場合

イヤホン本体が電源ONの状態で、R側のイヤホンを効果音が流れるまで長押ししてください。



※効果音の後すぐに指を離してください。

⇒別の接続機器で「ペアリングを行います」の③から再度行ってください。

★チャージングケースから変更する場合

イヤホンをチャージングケースに収納し、オレンジのLEDが点灯していることを確認した上で、ケースの後ろにある物理ボタンを2回押してください。バックライトインジケーターが点滅したあと、イヤホンをケースから取り出すとペアリングモードへ移行します。



⇒別の接続機器で「ペアリングを行います」の③から再度行ってください。

●マルチポイント接続

ペアリング(登録)済みの接続機器を2台同時に接続できます。接続する機器から接続操作や接続解除を行ってください。

接続方法の例



接続解除の例



※オーディオ再生はいずれか片方の端末から行います。2台同時に再生することはできません。


●正しいリセット方法(操作に不具合が生じた場合)

①接続した機器のBluetoothの設定を削除します。



接続解除
or 削除

②両方のイヤホンをチャージングケースにセットし、ケースを開けたまま後ろにある物理ボタンを10秒長押しします。

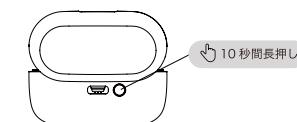


※リセットが完了するとケースとイヤホンのLEDが白に2回点滅し、ペアリングモードに移行します。

4 外音取込モード/ANCモード

外音取込モード/ANCモード

L側のタッチセンサーを1.5秒長押し+該当ボイスガイドが鳴っている間に指を離すと外音取込モード / ノイズキャンセリング / ノイズキャンセリング OFFが切り替えられます。



5 ランダムボイスの再生方法

ランダムボイスの再生方法

R側のタッチセンサーを1.5秒長押しすることで、キャラクター音声を再生できます。



6 ボイス切り替え方法

ボイス切り替え方法

①操作端末で「AVIOT SOUND ME」アプリをダウンロードしてください。



iOS用 App
ダウンロードは
コチラ▶



Android用 App
ダウンロードは
コチラ▶

②ホーム画面右上の設定ボタンを選択してください。



③ボイスチェンジャーから好みのキャラクター音声をお選びいただけます。



AVIOT

ボイスチェンジャー


本体アップデート

選択する

7

ボイスアシスタント起動


L側のタッチセンサーを3秒間長押しするとスマートフォンのボイスアシスタントを起動できます。※操作途中「外音モード」のボイスガイダンスが流れますが、そのまま押し続けてください。



※接続している端末によっては機能しない場合があります。

8

操作方法一覧

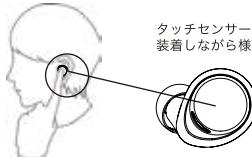

タッチセンサーを押すことで、着装しながら様々な操作ができます。

●タッチセンサー操作

	L	R
	再生	1タップ
	停止	1タップ
	曲送り	—
	曲戻し	—
	音量を上げる	3タップ
	音量を下げる	2タップ
	受話	着信時に1タップ
	通話終了	通話中に1タップ

9

LEDの見方

	イヤホンLED
電源ON	白 点灯
電源OFF	オレンジ 点灯
ペアリングモード	白(レンジ) 白(レンジ) 片側が交互に点滅
充電中	オレンジ 点灯
満充電	消灯


※接続する機器によっては、表示できない場合があります。

※イヤホンは満充電になると、自動的に充電を終了します。

10


充電

●本体の充電をする



※過電圧保護機能により、規定電圧より高く、あるいは低くなった場合は充電できなくなる可能性があります。

●充電中はバッテリーインジケーターが点滅



※本体充電時にチャージングケースのバッテリー容量がなくなった際、本体が自動的に端末に接続される場合がございますが、これは故障ではありません。チャージングケースへのごまめな充電をお願いいたします。

※長時間充電されないと、電池のパフォーマンスが落ちるため、定期的な充電をしてください。

(推奨: 1ヶ月に1回以上)

●本体の電池残量を確認する

電池残量をスマートフォンなど端末画面上でご確認いただけます。



※iPhoneの場合、Wi-Fi接続に追加することで確認が可能です。
※電池が10%未満のとき、効果音が鳴ります。

12

保証規定

本製品は、通常のお取扱いにより発生した自然障害に対し、無償での修理又は交換を行わせていただきます。弊社との問い合わせの際は、ご購入店のシリアルや納品書など、ご購入とその日付を証明する書類又は電子データをご用意の上、お問い合わせください。

本製品のご使用前に、必ず取扱説明書や弊社動画をご覗きいただき正しく使用ください。
①期間はご購入日より12ヶ月です。日本国内のみ適用いたします。(This warranty is valid only in Japan.) 保証対象はイヤホン及びチャージングケースのみとなります。検証：交換の際の付属品や外箱の破損は保証できません。
※保証期間内に無償・有償交換を行った製品でも、保証期間はご購入日より12ヶ月です。無償・有償に関わらず交換後に延長されるものではございません。

②本製品は改良などの為、予告なく変更する場合があります。

③以下の場合は原則として保証が適用されませんのでご注意ください。

a.弊社専用登録フォームにて製品登録を行っていたいいない場合。

b.正規販売店のレシートや納品書などを購入を証明する書類や電子データが無い場合。

c.当社サポートセンター以外で修理、改造を行ったもの。

d.誤用（過大入力での破損、焼損を含む）落下、衝撃等、お客様の不注意による事故、保管上の不備によって、製品が劣化したり、破損した場合。また症状が発生した時期にかかわらず、故障しているイヤホンに傷や誤用の可能性が認められる場合。

e.規格以外の電源又は電圧で使用された場合。

f.消耗品に関するもの。

g.故障の原因が、例えば携帯端末など本製品以外の他の機器にある場合。

h.本体外装やフレーム等、汚れなど外観に生じた損傷。（購入後発生したもの）

i.故障・不具合が生じた日が保証期間内でもお問い合わせをいただいた日時が保証期間を過ぎている場合。

④弊社取り扱い以外の製品は保証致しません。

⑤修理、交換期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。

⑥万が一、保証対象外と判断された場合、往復の送料をご請求させていただく場合があります。

免責事項

お客様の誤使用による本製品の故障・トラブルに関しては保証の対象外となります。商品をご購入いただいた後、例えば輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合や、雷や火災等の災害による原因とする故障・トラブルの場合も同様です。全てのBluetooth®機器およびアプリとの接続や動作を保証するものではありません。本製品を使用することによって生じた、他の使用機器の故障・トラブル、およびデータの消失・破損等に際しては、弊社は一切の責任を負いません。また、バッキーやOS、その他のソフトウェア、対応機器等の故障・トラブル及びデータの破損・消失等による損害に際しましても、弊社は一切の責任を負いません。予めご了承下さい。本保証は日本国内においてのみ有効です。

13

安全のために

警告事項

(この表示事項を守っていただかないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど、重大な人身事故の原因となります。)

●本機や付属品は飲み込むおそれがあるので、ご使用後、乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、ベットなどに触れたり、飲み込まないよう、保管場所にご注意ください。

●道路交通法に従って安全運転する運転者は道路交通法に従う義務があります。自動車やバイク、船舶、自転車などの運転時に常に安全運転をしてください。

●故障や感電の原因となるため、絶対に分解しないでください。

●本機を落とした際、外からの音、例えば警報音などが聞こえにくくなります。周囲の音が聞こえない危険な場所では使用しないでください。

●充電の際は、必ず付属のUSBケーブルを使用してください。破裂や電池の液漏れ、過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。

△注意事項

(この表示事項を守っていただかないと、けがをしたり周辺の家財に損害を与えたりことがあります。)

●本機や付属品は飲み込むおそれがあるので、ご使用後、乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、ベットなどに触れたり、飲み込まないよう、保管場所にご注意ください。

●道路交通法に従って安全運転する運転者は道路交通法に従う義務があります。自動車やバイク、船舶、自転車などの運転時に常に安全運転をしてください。

●故障や感電の原因となるため、絶対に分解しないでください。

●本機を落とした際、外からの音、例えば警報音などが聞こえにくくなります。周囲の音が聞こえない危険な場所では使用しないでください。

●充電の際は、必ず付属のUSBケーブルを使用してください。破裂や電池の液漏れ、過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。

△充電式電池の廃棄規定

機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しは、絶対にお客様自身では行わずサポートセンターにご相談ください。

13

お問い合わせ

よくある質問



問い合わせ
メールフォーム



製品保証 登録ページ



TE-D01v-MCF
製品ページ



AVIOT ONLINE MALL



※パッケージや取扱説明書に記載されているブランド名、製品名などは一般に企業又は個人の商標（登録商標）です。