




TE-D01q2


トゥルーワイヤレスイヤホン
ユーザーマニュアル

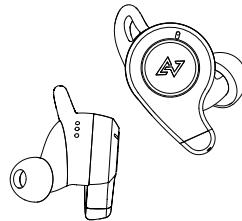

user manual: v1.0

1 製品について

【本体】

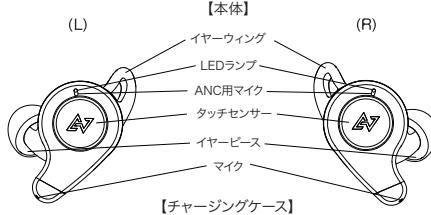

【チャージングケース】



付属品

- USB Type C ケーブル1本
- 製品保証登録カード
- ユーザーマニュアル
- イヤーピース SS/M/L/各サイズ1ペア
※Mサイズはイヤホンに装着されています。
- イヤーウィング (2色)S/M各サイズ1ペア
※Mサイズ(標準カラー)はイヤホンに装着されています。
※左側に左右識別用起點がついています。

2 電源ON/OFF

●電源ON/OFF <チャージングケースで切り替える場合>

電源 ON→LED 白
電源 OFF→LED オレンジ



イヤホン本体を出し入れすることで電源ON/OFFが切り替わります。
チャージングケースに収納する際は、オレンジのランプが点灯していることを確認してから
ケースを開いてください。

※接続されていない状態のまま5分経過すると、自動的に電源OFFに切り替わります。

<イヤホン本体で切り替える場合>

電源 ON : 3秒間長押し
電源 OFF : 7秒間長押し

電源 ON→LED 白
電源 OFF→LED オレンジ

効果音

タッチセンサーの長押しで、イヤホン本体での電源ON/OFFが可能です。
※操作途中で「外音モード/ANCモード」のボイスガイダンスが流れますが、そのまま押し続けてください。

●イヤホンを片側のみで使用したい場合

イヤホンの片側を電源OFFにすることで、片耳単体でご利用できます。
※片側で外音取りモードを使用する場合はL側のみで使用可能です。
※片側のみでANCモードは使用できません。

3 ペアリング/リセット


●ペアリングを行います。(初回設定時)

ペアリングについての詳細は右記QRコードより動画をご参照ください。

①接続機器のBluetoothをONにします。




②イヤホンの電源をONにします。

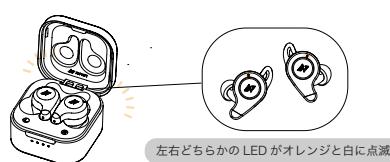

左右どちらかのLEDがオレンジと白色に点滅

③接続機器と接続します。

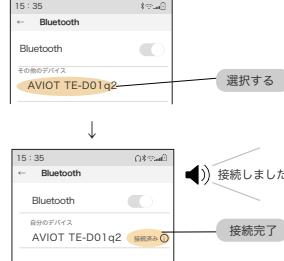

●ペアリング機器の変更方法(複数のデバイスを所有している場合)

★使用機器側から変更する場合

⇒別の接続機器で「ペアリングを行います」の③から再度行ってください。

★イヤホン本体から変更する場合

イヤホン本体が電源ONの状態で、R側のイヤホンを効果音が流れるまで長押ししてください。



※効果音の後すぐに指を離してください。

⇒別の接続機器で「ペアリングを行います」の③から再度行ってください。

●マルチポイント接続

※ソフトウェアアップデートに対応

ペアリング(登録)済みの接続機器を2台同時に接続できます。接続する機器から接続操作や接続解除を行ってください。



接続解除の例



※オーディオ再生は片方で行います。2台同時に再生する事はできません。


●正しいリセット方法(操作に不具合が生じた場合)

①接続した機器のBluetoothの設定を削除します。



②イヤホンの左右本体を同時に長押しして電源OFF操作を行ったあと、左右同時に10秒間長押しを続けてください。


4回連続の効果音が鳴ったあと、指を離すとリセット完了です。

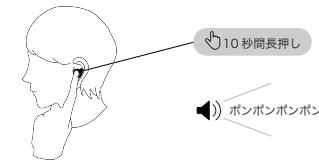

4 外音取込モード/ANCモード

L側のボタンを1.5秒長押し+該当ボイスガイドが鳴っている間に指を離すと外音取込モードON / ANCモードON / ANCモードOFFが切り替えられます。

※外音取込モードとはアンビエントマイクを示しています。
※ANCモードとはアクティブノイズキャンセリングモードを示しています。

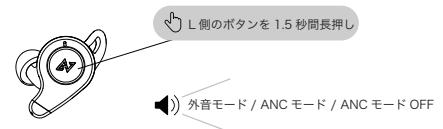


5 ボイスアシスタント起動

L側のボタンを3秒間長押しするとスマートフォンのボイスアシスタントを起動できます。
※操作途中「外音モード/ANCモード」のボイスガイドが流れますが、そのまま押し続けてください。



※接続している機種によっては機能しない場合があります。

6 操作方法一覧

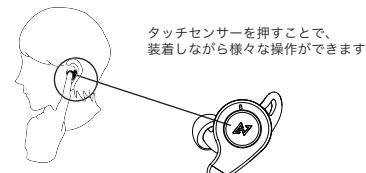

●タッチセンサー操作

	L	R
再生	1タップ	1タップ
停止	1タップ	1タップ
曲送り	–	2タップ
曲戻し	–	3タップ
音量を上げる	3タップ	–
音量を下げる	2タップ	–
受話	着信時に1タップ	着信時に1タップ
通話終了	通話中に1タップ	通話中に1タップ

7


LEDの見方

●LEDの見方

	イヤホンLED
電源ON	白 点灯
電源OFF	オレンジ 点灯
ペアリングモード	白(ペア) 白(ペア) オレンジ 片側が交互に点滅
充電中	オレンジ 点灯
満充電	消灯

※接続する機器によっては、表示できない場合があります。
※イヤホンは満充電になると、自動的に充電を終了します。

●イヤーピースの選択と付け方

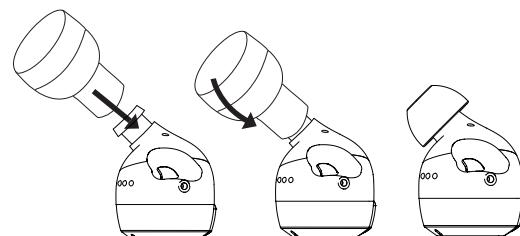


- ・イヤーピースを裏返すことで軸が安定し、付け替えがスムーズに行えます。
- ・付属のイヤーピースは4サイズあります。

イヤーピースがフィットすることで、より優れた音質でお楽しみいただけますので、ぜひお試しください。

8


充電

●本体の充電をする



※過電圧保護機能により、規定電圧より高く、あるいは低くなかった場合は充電できなくなる可能性があります。

●充電中はバッテリーインジケーターが点滅

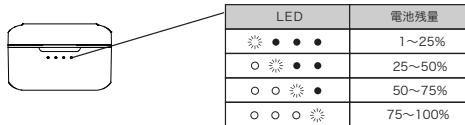

※本体充電時にチャージングケースのバッテリー容量がなくなった際、本体が自動的に端末に接続される場合がございますが、これは故障ではありません。チャージングケースへのご迷惑をお願いいたします。

※長期間充電されないと、電池のパフォーマンスが落ちるため、定期的な充電をしてください。

(推奨:1か月に1回以上)

●本体の電池残量を確認する

電池残量をスマートフォンなど端末画面上でご確認いただけます。




※iPhoneの場合、Wi-Fi接続に追加することで確認が可能です。

※電池が10%未満のとき、効果音が鳴ります。

9

使用上のご注意

●正しい装着方法

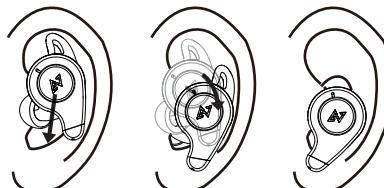

・着用後、心地よい位置になるように調節してからご使用ください。

②本製品は改良などの為、予告なく変更する場合があります。

③以下の場合は原則として保証が適用されませんのでご注意ください。

- a.弊社専用登録フォームにて製品登録を行っていただいている場合。
- b.正規販売店のレシートや納品書などを購入を証明する書類や電子データが無い場合。
- c.当社サポートセンター以外で修理、改造を行ったもの。
- d.誤用（過大入力での破損、焼損を含む）、落下、衝撃等、お客様の不注意による事故、保管上の不備によって、製品が劣化したり、破損した場合。また症状が発生した時期にかかわらず、故障しているイヤホンに傷や誤用の可能性が認められる場合。
- e.規格外以外の電源及び電圧で使用された場合。
- f.消耗品に関するもの。

g.故障の原因が、例えは携帯端末など本製品以外の他の機器にある場合。

h.本体外装やラブリーアイテム、汚れなど外観に生じた損傷。（購入後発生したもの）

i.故障・不具合を生じた日が保証期間内でもお問い合わせをいただいた日時が保証期間を過ぎている場合。

j.弊社取り扱い以外の製品は保証致しかねます。

k.修理・交換期間中の代替機の貸し出しは行っておりません。

l.万が一、保証対象外と判断された場合、往復の送料をお請求させていただく場合があります。

m.イヤホン本体は左右でセットの製品となりますので、片側だけでの交換は行っておりません。

n.生産が完了している場合、同色での交換ができない場合があります。

●免責事項

お客様の誤使用による本製品の故障・トラブルに関しては保証の対象外となります。本商品をご購入いただいた後、例えは輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合や、雷や火災等の災害を原因とする故障・トラブルの場合も同様です。全てのBluetooth®機器およびアプリとの接続及び動作を保証するものではありません。本製品を使用することによって生じた、他の使用機器の故障・トラブル、およびデータの消失・破損等に関しまして、弊社は一切の責任を負いません。また、パソコンやOS、その他のソフトウェア、対応機器等の故障・トラブル及びデータの破損・消失等による損害に関しましても、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。本保証は日本国内においてのみ有効です。

11

安全のために

●警告事項

（この表示事項を守っていただかないこと、火災・感電などにより死亡や大けがなど、重大な人身事故の原因となります。）

●本機や付属品は飲込むおそれがあるので、ご使用後、乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、ベットなどが触れたり、飲み込まないよう、保管場所にご注意ください。

●道路交通法に従う安全運転する運転者は道路交通法に従う義務があります。自動車やバイク、船舶、自転車などの運転時には絶対に使用しないでください。

●故障や感電の原因となるため、絶対に分解しないでください。

●本機を装着時、外からの音、例えは警告音などが聞こえにくくなります。周囲の音が聞こえない危険な場所では使用しないでください。

●充電の際は、必ず付属のUSBケーブルを使用してください。破裂や電池の液漏れ、過熱などにより、火災やけが、周囲の汚損の原因となります。

●注意事項

（この表示事項を守っていただかないこと、けがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。）

●大音量で長時間連続で聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。耳を守るために、音量を上げすぎないようにご注意ください。また、音量の大小にかかわらず、長時間の使用は耳の負担になります。1時間に1度程度はイヤホンを外し、必ず休憩をお願いします。

●アレルギーなどで、本機が肌に合わないと感じたときは早めに使用を中止して、医師またはお買上げ店にご相談ください。

●通電中の製品に、長時間皮膚がぶれたままになっていると、低温やけどの原因になることがあります。

●衣類の擦れなどで人体に溜まった静電気により耳にピリピリと痛みを感じることがあります。

●充電式電池の廃棄規定

機器に内蔵されている充電式電池はリサイクルできます。この充電式電池の取り外しは、絶対にお客様自身では行わずサポートセンターにご相談ください。

12

お問い合わせ

よくある質問



問い合わせ
メールフォーム

製品保証
登録ページ

TE-D01q2
製品ページ

AVIOT
ONLINE
MALL

※パッケージや取扱説明書に記載されているブランド名、製品名などは一般に企業又は個人の商標（登録商標）です。

10

保証規定

・本製品は、通常のお取扱いにより発生した自然故障に対し、無償での修理又は交換を行わせていただきます。弊社にお問い合わせの際は、ご購入店のレシートや納品書など、ご購入とその日付を証明する書類又は電子データをご用意の上、お問い合わせください。

・本製品のご使用前に、必ず取扱説明書や弊社動画をご覧くださいご正しくご使用ください。

①期間はご購入日より12ヶ月です。日本国内のみ適用いたします。(This warranty is valid only in Japan.) 保証対象はイヤホン及びチャージングケースのみとなります。検証・交換の際の付属品や外箱の破損は保証できません。

※保証期間内に無償・有償交換を行った製品でも、保証期間はご購入日より12ヶ月です。無償・有償に関わらず交換後に延長されるものではございません。